



MEETING STANDARDS IS OUR STANDARD

INSTALLATION, MAINTENANCE AND OPERATING INSTRUCTIONS
RUB BALL VALVES

IMO001.05

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI SRL

Via Padana Superiore, 27/29

Fraz. Ciliverghe - 25080 Mazzano (BS) - Italy

Phone + 39 030 212441 Fax + 39 030 2629498

sales@rubvalves.com

www.rubvalves.com

INDEX

ITA	Istruzioni di Installazione, Manutenzione e Utilizzo.....	Page 1
ITA	Dichiarazione di conformità.....	Page 2
ENG	Installation, Maintenance and Operating Instructions.....	Page 3
ENG	Declaration of conformity.....	Page 4
GER	Montage, Installations- und Gebrauchsanweisungen.....	Page 5
GER	Konformitäts-erklärung	Page 6
FRA	Instructions d'Installation, Maintient et Utilisation.....	Page 7
FRA	Declaration de conformité.....	Page 8
SPA	Instrucción de Instalación, Utilizo y de Mantenimiento.....	Page 9
SPA	Declaración de conformidad.....	Page 10
NLD	Instructies voor Installatie, Gebruik en Onderhoud.....	Page 11
NLD	Conformiteitsverklaring.....	Page 12
POR	Instruções de Instalação, Manutenção e Uso.....	Page 13
POR	Declaração de conformidade.....	Page 14
JPN	インストール、メンテナンスと操作方法.....	Page 15
RUS	Инструкция по установке, применению и техническому обслуживанию.....	Page 16
ZHO	安装、维修、使用说明.....	Page 17
ARA	تعليمات التركيب، الصيانة والاستخدام.....	Page 18
BEN	স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং চালাবার নির্দেশ.....	Page 19

IMPORTANTE: leggere accuratamente l'intero documento prima di utilizzare ed installare una valvola RuB e conservarlo per future consultazioni.

UTILIZZO: Questo prodotto può essere utilizzato con ACQUA, ARIA, GAS e OLII, nei limiti di pressione e temperatura previsti dalla specifica documentazione. Se necessitate d'informazioni relative all'impiego dei nostri prodotti con fluidi diversi da quelli citati, configurazioni speciali, omologazioni, ecc., consultate il catalogo ufficiale **RuB** o visitate il nostro sito Web WWW.RUBVALVES.COM oppure contattateci all'indirizzo: sales@rubvalves.com.

In condizioni particolari, ad esempio necessità di riduzione della portata tramite chiusura parziale del prodotto, utilizzo con fluidi particolarmente viscosi o abrasivi, differenziale di pressione alto, utilizzo in ambienti in cui sono presenti quantità di cloruri, ammine, ammoniaca e diossido di zolfo, la valvola si potrebbe danneggiare e **RuB** declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

INSTALLAZIONE:

1) Le valvole d'intercezione **RuB** sono per la maggior parte bidirezionali. Quindi possono essere installate sulle condotte a prescindere dalla direzione del fluido in esse contenuto. Valvole unidirezionali, riportano una freccia, in questo caso il flusso del fluido deve seguire l'andamento indicato dalla freccia stampigliata sulla valvola.

2) Allacciamento delle tubazioni agli attacchi filettati della valvola.

2a) Assicurarsi che le tubature siano adeguatamente allineate.

2b) Sigillatura attacchi filettati. **RuB** raccomanda di utilizzare sigillante per filetti. Nel caso in cui sia utilizzato Teflon® in forma di nastro, non eccedere con la quantità. Se si stanno installando valvole con filetti del tipo a tenuta a secco (in cui la tenuta è ottenuta senza apporto di sigillante), applicare una piccola quantità di olio o grasso sui filetti prima dell'assemblaggio.

2c) Avvitare la valvola al tubo, la presa sulla valvola, deve avvenire tramite apposito utensile nella zona ombreggiata indicata nello schizzo a piè di pagina. (diversamente si potrebbe danneggiare la giunzione corpo/premiser, pregiudicando la funzionalità della valvola stessa).

2d) Non avvitare eccessivamente la valvola sulla tubazione, perché si potrebbe danneggiare la valvola.

A montaggio concluso, lavare l'intero sistema (valvole – tubazione ecc.) per asportare eventuali residui dovuti ai vari assemblaggi.

Testare il circuito prima di renderlo operativo.

ATTENZIONE:

Se installate una valvola con sfianto o spurgo, convogliate adeguatamente i fluidi che da lì saranno scaricati al fine di evitare danni a cose o persone.

Se rimuovete la leva di una valvola con premistoppa registrabile, prima di mettere in servizio la valvola avvitare il dado premistoppa a mano, inoltre tramite idonea chiave ruotare ulteriormente il dado di 1/6 di giro. Montare la leva e serrare il dado fino a bloccare la stessa sull'astina. Non manovrare la valvola senza la leva.

ISTRUZIONI PER L'USO: per chiudere la valvola; ruotare la leva in senso orario di 90°; per aprirla: ruotare la leva in senso antiorario di 90°.

Movimenti repentini possono causare colpi d'ariete che potrebbero danneggiare l'intero sistema. NOTA: i piani dell'astina indicano la posizione della sfera (quando i piani dell'astina sono paralleli alla tubazione la valvola è aperta, quando sono perpendicolari è chiusa).

ISPEZIONI: controllare periodicamente la valvola per assicurarsi che funzioni correttamente. Sono consigliati controlli frequenti nel caso di valvole sottoposte a condizioni di lavoro particolarmente gravose, vale a dire condizioni prossime ai limiti di temperatura e/o pressione indicati nella scheda prodotto, oppure nei casi di valvole sottoposte a vibrazioni, flessione e/o torsione. Una combinazione di due o più di questi fattori, va considerata condizione gravosa di lavoro e pertanto i controlli vanno intensificati.

MANUTENZIONE: Valvole con asta a tenuta mediante O-Ring: non necessitano di manutenzione.

Per le valvole con premistoppa regolabile si consiglia di procedere come segue:

Svitare il dado blocca leva e smontare la stessa.

Avvitare stretto il dado premistoppa a mano, inoltre tramite idonea chiave ruotare ulteriormente il dado di 1/6 di giro.

Rimontare la leva e serrare il dado fino a bloccare la stessa sull'astina.

Non manovrare la valvola senza la leva.

AVVERTENZA: Per la vostra sicurezza, è importante seguire attentamente le istruzioni qui riportate prima di rimuovere la valvola dalla linea o comunque prima di smontare le giunzioni ad essa collegate:

1) Indossare gli indumenti ed attrezzature protettive normalmente richiesti per lavorare con il fluido contenuto nella linea.

2) Depressurizzare la linea e manovrare la valvola come indicato qui di seguito:

2.a) Aprire la valvola e svuotare la linea / tubazione.

2.b) Aprire e chiudere la valvola per scaricare l'eventuale pressione residua rimasta nella cavità del corpo.

2.c) Smontare la valvola dalla linea.

2.d) Ruotare la leva (o l'elemento di manovra) di circa 45°, raccogliere eventuale liquido residuo; smaltire correttamente il liquido.


Per i punti di presa per lo smontaggio, applicare le stesse modalità indicate nel punto 2.c) del paragrafo **INSTALLAZIONE**.

ATTENZIONE: se una valvola a sfera standard è chiusa con un fluido all'interno e a causa di una variazione della temperatura il fluido si espande, la valvola può essere danneggiata e il fluido può fuoriuscire nell'ambiente.

Questo prodotto è stato controllato seguendo le procedure qualitative **RuB**. Tuttavia, nel caso riscontrate nel prodotto difetti dovuti al materiale e/o alle lavorazioni, dovrete rimandare al rivenditore la valvola con la copia dell'etichetta incollata alla scatola e le motivazioni del vostro reclamo (nel caso di rotture, malfunzionamenti e/o rotture in esercizio dovranno essere fornite indicazioni riguardanti il posizionamento del prodotto sull'impianto ed un'analisi del fluido che passa nel prodotto. In simili casi sarà inoltre necessario, prima di smontare il prodotto, documentare lo stato d'installazione sull'impianto attraverso fotografie dettagliate). In caso di applicazioni non corrette o di errata installazione o montaggio o manutenzione non conforme alle istruzioni, non sarà accettato nessun reclamo. La sostituzione o la modifica di dispositivi assemblati sulla valvola, fa decadere ogni forma di garanzia e di responsabilità **RuB**.

I materiali dell'imballo e quando necessario, la valvola stessa, devono essere smaltiti secondo le leggi locali vigenti.

In caso di difformità tra le versioni linguistiche delle presenti istruzioni, il testo di riferimento è in lingua inglese.

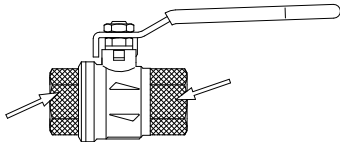

INFORMAZIONI RELATIVE A OMOLOGAZIONE GAS EN331

Valvole tipo 84, 60, 64 marcate EN331 sono soggette ai seguenti requisiti:

Pressione di esercizio massima: 5 bar

Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C

Nota importante: dove è montata una leva con blocco lucchettabile e la valvola deve essere utilizzata con gas in conformità alla norma EN331, la valvola non deve essere bloccata in posizione aperta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DIRETTIVA CE 97/23 IN MATERIA DI RECIPIENTI A PRESSIONE

Nome ed indirizzo del fabbricante:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com


Descrizione dell'attrezzatura a pressione:

Valvola di intercettazione in ottone (ON –OFF).

Procedura di conformità utilizzata:

A

Firmatario delegato dalla Rubinetterie Utensilerie Bonomi stabilito nella comunità:

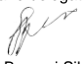Firma: 
Nome: Bonomi Silvio
Titolo: Presidente
Data: 23 Marzo 12

Nota: La categoria PED di appartenenza è marcata sulla valvola.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DIRETTIVA CE 97/23 IN MATERIA DI RECIPIENTI A PRESSIONE

Nome ed indirizzo del fabbricante:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Descrizione dell'attrezzatura a pressione:

Valvola di intercettazione in ottone (ON –OFF).

Procedura di conformità utilizzata:


B+D

Attestato di esame CE del tipo PA070

Nome e indirizzo dell'organismo notificato incaricato della sorveglianza del sistema del fabbricante:

Consorzio PASCAL s.r.l.
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)
Numero Identificativo CE 1115

Firmatario delegato dalla Rubinetterie Utensilerie Bonomi stabilito nella comunità:

Firma: 
Nome: Bonomi Silvio
Titolo: Presidente
Data: 23 Marzo 12

Nota: La categoria PED di appartenenza è marcata sulla valvola.

IMPORTANT: read this entire document carefully before installation or servicing an RuB valve and save it for future reference.

USE: This product may be used with WATER, AIR, GAS and OILS within pressure and temperature limits stated in the appropriate catalogue page. If you need information for the use of our products with fluids that are different from the ones above, or with special configurations or approvals etc. please consult the **RuB** catalogue or visit our web site WWW.RUBVALVES.COM or contact us at the following email address: sales@rubvalves.com

Under certain conditions, for example throttling service, use with particularly viscous or abrasive fluids, high differential pressure, use in environments with chlorine, amine, ammonia and sulphur dioxide, the valve may be damaged without any liability attributable to **RuB**.

INSTALLATION:

- 1) Most **RuB** on-off valves are bidirectional. They may be installed for flow in either direction. The unidirectional valves carry an arrow and in that case the fluid must flow in the direction indicated by the arrow.
 - 2) Assembling valves in pipelines.
 - 2a) Be sure that pipes are properly aligned.
 - 2b) Sealing of threaded connections. **RuB** recommends use of pipe dope for threads. If you prefer to use Teflon® tape do not exceed four layers. If dry seal threads are used without dope or tape, **RuB** suggests lubricating the threads with a little oil or grease before assembly.
 - 2c) Screwing of valve to pipe. Hold the valve at the flats immediately adjacent to the pipe being installed (not at the opposite end). The correct wrenching area is shown in the drawing below. Holding the valve with a pipe wrench or at the wrong end may damage the valve.
 - 2d) Do not torque the valve excessively. Over-torquing may damage the valve.
- After assembling, rinse the whole system (valves – pipes etc) to remove contaminants.
Test the circuit before placing it in service.

CAUTION:

If you install a side drain or an exhaust valve be sure to arrange proper handling of discharged fluid in order to avoid injury or property damage.

For valves with an adjustable packing gland, if you remove the handle, tighten the gland nut manually and then with a wrench an additional 1/6 a turn. Then install the handle and tighten its nut until the handle is fully seated on the stem. Do not operate the valve without the handle.

OPERATING INSTRUCTIONS: To close the valve; turn lever clockwise 90°; to open it, turn lever 90° counter-clockwise. Quick movements may cause water hammer and consequent damage to the system. NOTE: stem flats show the position of the ball (when flats are parallel to pipe the valve is open, when perpendicular, it is closed).

INSPECTIONS: Check the valve periodically to assure proper performance. More frequent inspections are recommended under extreme operating conditions, i.e. conditions approaching the temperature and/or pressure limits indicated in the specifications for the product, or in the event of valves subject to vibrations, bending and/or torsion. A combination of two or more factors must be considered as extreme operating conditions thus inspections must be increased.

MAINTENANCE: Valves with O-Ring stem sealing do not need maintenance.

For valves with an adjustable packing gland routine maintenance consists of:

Unscrew the handle nut and remove the handle.

Screw the gland nut finger tight and then tighten it an additional 1/6 of a turn.

Reassemble the handle and tighten the nut until the handle is fully seated on the stem.

Do not operate the valve without the handle.

WARNING: For your safety, it is important to follow carefully the instructions below, before removing the valve from the line or disassembling it.

1) Wear any protective clothing and equipment normally required when working with the fluid involved

2) Depressurize the line and cycle the valve as follows:

2.a) Open the valve and drain the line/pipeline.

2.b) Open and close the valve to relieve residual pressure in the body cavity.

2.c) Remove the valve from the line.

2.d) Turn the handle to the half-open (45°) position, collect any residual liquid for suitable disposal.


See section 2c) under **INSTALLATION** for the position of the wrench areas.

WARNING: if a standard ball valve is closed while full of fluid, and the fluid later expands due to temperature variations, the valve may be severely damaged and the fluid may leak into the environment.

This product has been inspected according to **RuB** quality procedures. If you ascertain that this valve contains a defect in material and/or due to workmanship, please return it to your seller with a copy of the original box label and the details of your claim (in the event of failure during operation, you should forward details concerning the product position in the system and an analysis of the media flowing through the product. In such cases it is moreover essential to record the installation status in the system through detailed pictures before removing the product). In case of improper application, installation, or maintenance, no claim is accepted. Replacement or modification of parts/components of the product, causes the immediate withdraw of **RuB** liability and warranty.

The packing materials and, when necessary, the valve itself must be disposed of according to the local laws in force.

In case of discrepancy between the different versions of these instructions, the reference text is in English language.

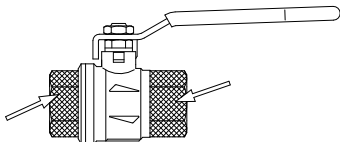**INFORMATION REFERRING TO EN331 GAS APPROVAL**

Type 84, 60, 64 valves marked EN331 meet the following:

Maximum operating pressure (MOP): 5 bar

Temperature: -20°C to +60°C

Important remark: where a lockable handle is fitted and the valve is to be used with gas in conformity with EN331 norm, the valve must not be locked in the "on" position.

DECLARATION OF CONFORMITY
THE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE CE 97/23

Name and address of manufacturer:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Description of pressure equipment:

Brass ball valve (ON –OFF).

Conformity assessment procedure followed:

A

Authorised person for the manufacturer Rubinetterie Utensilerie Bonomi within the European Community:

Signature: 

Name: Bonomi Silvio

Title: President

Date: March 23-12

Note: PED category is marked on the valve.

DECLARATION OF CONFORMITY
THE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE CE 97/23

Name and address of manufacturer:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Description of pressure equipment:

Brass ball valve (ON –OFF).

Conformity assessment procedure followed:

B+D

EC type examination certificate PA070

Name and address of the notify body monitoring the manufacturer's Quality Assurance System:

Consorzio PASCAL s.r.l.
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)
Identification number CE 1115

Authorised person for the manufacturer Rubinetterie Utensilerie Bonomi within the European Community:

Signature: 

Name: Bonomi Silvio

Title: President

Date: March 23-12

Note: PED category is marked on the valve.

WICHTIG: dieses Dokument muß vor der Installation oder dem Gebrauch eines RuB Ventils vollständig und aufmerksam durchgelesen und für eine spätere Einsichtnahme aufbewahrt werden.

GEBRAUCH: Dieses Produkt kann mit WASSER, LUFT, GAS und ÖLEN in den Druck- und Temperaturbereiche, die in den spezifischen Unterlagen angegeben sind, benutzt werden. Sollten Sie Informationen über den Einsatz unserer Produkten mit anderen Medien, besonderen Ausführungen, Zulassungen usw. brauchen, können Sie in unserem offiziellen **RuB** Katalog nachsuchen, unsere Web Seite WWW.RUBVALVES.COM besuchen, oder sich mit uns unter der folgenden E-Mail Adresse: sales@rubvalves.com in Kontakt setzen.

Unter bestimmten Konditionen, wie z.B. Durchflussregulierung durch das teilverschließen des Produktes, Anwendung mit besonders dickflüssigen oder abschleifenden Medien, großer Differenzialdruck, Anwendung in Umgebung mit Chlor, Amin, Ammoniak und Schwefeldioxid, könnte das Ventil beschädigt werden. **RuB** übernimmt in diesem Fall absolute keine Verantwortung.

INSTALLATION:

1) Die meisten **RuB** Absperrventile können an die Rohrleitungen unabhängig von der Durchflussrichtung installiert werden. Unidirektionale Ventile sind mit einem Pfeil gekennzeichnet. In diesem Fall muss das Medium die Richtung des Pfeils folgen.

2) Anschluss der Rohren an den Gewindeverbindungen des Ventils.

3) Sicherstellen, dass die Rohre richtig ausgerichtet sind.

2b) Abdichten von Gewindeverbindungen. **RuB** empfiehlt, Gewindedichtmittel zu verwenden. Sollten Teflon®-Bänder verwendet werden, darf nicht zu viel Material bzw. nicht mehr als 4 Schichten angebracht werden. Bei der Installation von Ventilen mit trockener Gewindeabdichtung (ohne Dichtmittel) muss vor der Montage eine geringe Menge Öl oder Fett auf die Gewinde angebracht werden.

2c) Ventil an das Rohr einschrauben. Der Anschluss an das Ventil muss durch geeignete Werkzeuge erfolgen gemäß der Skizze die unten in der Schattenzonen ersichtlich ist, ansonsten könnte sich die Verbindung Gehäuse/Nippel und die Funktionalität des Ventils beschädigen.

2d) Das Einschrauben des Ventils ans Rohr muss nicht zu stark erfolgen, da es beschädigt werden könnte.

Nach der Installation muss das gesamte System (Ventile – Rohrleitung usw.) gespült werden, damit eventuelle Rückstände die sich durch die verschiedenen Montagen gebildet haben, entfernt werden.

Es wird ausdrücklich empfohlen, die gesamte Installation vor der Inbetriebnahme zu überprüfen.

ACHTUNG:

Wenn ein Ventil mit Entlüftung- oder Entleerungsvorrichtung installiert wird, müssen die Flüssigkeiten ordnungsmäßig abgelassen werden um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Wenn Sie den Hebel eines Ventils mit einstellbarer Stopfbuchse entfernen, schrauben Sie die Stopfbuchsenmutter von Hand auf und ziehen Sie sie mit einem Schlüssel zusätzlich um eine 1/6-Drehung an bevor Sie das Ventil in Betrieb nehmen. Installieren Sie den Hebel und ziehen Sie die Schraubenmutter an, bis der Hebel vollständig mit der Schaltwelle verbunden ist. Ohne Hebel darf das Ventil nicht betätigt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Zum Schließen des Ventils; drehen Sie den Hebel 90° nach rechts; zum Öffnen des Ventils; drehen Sie den Hebel 90° nach links. Ein zu schnelles Öffnen und Schließen des Ventils kann zu überhöhten Druckschlägen im Rohr führen, die das gesamte System beschädigen könnten. **BEMERKUNG:** die Schaltwellenflächen zeigen die Kugelposition (wenn die Schaltwellenflächen parallel an die Rohren liegen, ist das Ventil offen; wenn sie quer stehen, ist es geschlossen).

PRÜFUNGEN: Das Ventil muss zur Gewährleistung seiner einwandfreien Funktion regelmäßig überprüft werden. Wird das Ventil extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt -d.h. Bedingungen in denen die Temperatur- und/oder der Druck, der in den Produktspezifikationen angegeben ist, extrem an der Grenze liegen oder wenn die Ventile Vibrationen, Biegung und/oder Torsion untergelegt werden- werden häufige Kontrolle empfohlen. Als externe Betriebsbedingungen verstehen sich eine, oder eine Kombination von diesen Faktoren und daher müssen die Prüfungen intensiviert werden.

WARTUNG: Bei Ventilen mit O-Ring ist keine Wartung erforderlich.

Bei Ventilen mit einstellbarer Stopfbuchse wird die folgende Routine-Wartung empfohlen:

Schrauben Sie die Hebelmutter auf und entfernen Sie den Hebel.

Schrauben Sie die Mutter der Stopfbuchse fest von Hand auf und ziehen Sie sie zusätzlich um eine 1/6-Drehung mit einem Schlüssel an. Montieren Sie den Hebel wieder und ziehen Sie die Schraubenmutter an, bis der Hebel vollständig mit der Schaltwelle verbunden ist.

Ohne Hebel darf das Ventil nicht betätigt werden.

WARNUNG: Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, dass folgende Anweisungen beachtet werden, bevor das Ventil entfernt wird, oder bevor die am Ventil angeschlossenen Verbindungen ausgebaut werden:

1) Schutzkleidung und -Ausrüstungen tragen, die üblicherweise für das Arbeiten mit der in der Leitung enthaltenen Flüssigkeit erforderlich sind.

2) Druck in der Leitung ablassen und das Ventil gemäß den folgenden Angaben betätigen:

a) Öffnen Sie das Ventil und entleeren Sie die Leitung.

b) Ventil öffnen und schließen um den im Hohlraum des Körpers übriggebliebenen Restdruck herauszulassen.

c) Bauen Sie das Ventil von der Leitung aus.

d) Drehen Sie den Betätigungshen um ca. 45°, damit eventuelle Flüssigkeitsreste zur ordnungsgemäßen Entsorgung gesammelt werden können.


Für die Anschlusspunkte zum Ausbauen, beachten Sie die Angaben im Punkt 2.c) von dem o.g. Paragraph **INSTALLATION**.

WARNUNG: wird ein Standardkugelhahn mit enthaltenem Medium abgesperrt, und das Medium dehnt sich wegen Temperaturschwankungen aus, könnte das Ventil fest beschädigt werden und das Medium könnte in die Umgebung raus fließen.

Dieses Produkt wurde entsprechend dem **RuB** Qualitätsprozess geprüft. Sollten Sie jedoch Mängel am Ventil feststellen, die auf das Material und/oder Bearbeitung zurückzuführen sind, schicken Sie Ihrem Lieferanten bitte das Ventil mit der Originaletikette, das an der Schachtel angebracht ist, zurück und begründen Sie bitte die Beanstandung (sollte ein Mangel während des Betriebs festgestellt werden, müssen bei der Beanstandung die Details bzgl. die Positionierung des Produktes in der Anlage und eine Analyse des eingesetzten Mediums bekannt gegeben werden. In diesen Fällen ist es sehr wichtig, die Installation des Ventils mit detaillierten Fotos zu dokumentieren bevor das Produkt entfernt wird). Bei unsachgemäßen Anwendungen, fehlerhafter Installation oder Wartung wird keine Reklamation angenommen. Bei Ersatz oder Änderung von Produktteilen und -Einzelteilen entfällt sofort die Verantwortlichkeit und Garantie von **RuB**.

Die Verpackungsmaterialien und, wenn nötig das Ventil selbst müssen gemäß den Ortsgesetzen entsorgt werden.

Bei Unterschiede die sich aufgrund der Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen ergeben, gilt ausschließlich der originale Text in englischer Sprache.

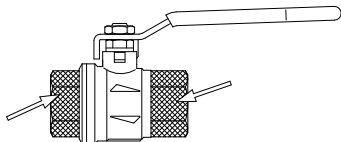

INFORMATIONEN ZUR EN331 GAS-ZULASSUNG

Kugelhähne Typ 84, 60, 64 markiert EN331 erfüllen die folgenden Kriterien:

Max. Betriebsdruck: 5 bar

Temperatur: -20°C bis +60°C

Wichtiger Hinweis: wenn ein Kugelhahn mit einem abschließbaren Griff montiert ist und dieser Kugelhahn mit Gas in Übereinstimmung mit EN331-Norm verwendet wird, muss das Ventil in offener Position nie blockiert werden.

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

DRUCKGERÄTERICHTLINIE CE 97/23

Herstellernamen und -Anschrift:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Beschreibung des Druckgerätes:

Messing Kugelhahn (ON –OFF).

Konformitätsbewertungsverfahren benutzt:

A

Berechtigte Person für Rubinetterie Utensilerie Bonomi in der Europäischen Gemeinschaft:

Unterschrift: 

Name: Bonomi Silvio
Titel: Geschäftsführer
Datum: 23 März 12

Hinweis: die PED-Kategorie ist auf dem Kugelhahn markiert.

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

DRUCKGERÄTERICHTLINIE CE 97/23

Herstellernamen und -Anschrift:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Beschreibung des Druckgerätes:

Messing Kugelhahn (ON –OFF).

Konformitätsbewertungsverfahren benutzt:

B+D

Hinweis des Prüfungszeugnis EC-Art. PA070

Name und Anschrift des zugestellten Verbandes für die Überwachung des Qualitätssystem des Herstellers:

Consorzio PASCAL s.r.l.
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)
Identifikations nummer CE 1115

Berechtigte Person für Rubinetterie Utensilerie Bonomi in der Europäischen Gemeinschaft:

Unterschrift: 

Name: Bonomi Silvio
Titel: Geschäftsführer
Datum: 23 März 12

Hinweis: die PED-Kategorie ist auf dem Kugelhahn markiert.

IMPORTANT: Nous vous prions de lire avec attention le document ci-inclus avant l'installation et l'utilisation d'une vanne RuB. et veuillez le garder pour votre référence future.

UTILISATION: Nos vannes peuvent être installées sur des circuits véhiculant en particulier, de l'eau, de l'air, des gaz et des huiles. Pour vérifier la possibilité de véhiculer d'autres fluides, il y a lieu de se reporter au catalogue général **RuB** ou de visiter notre site Web WWW.RUBVALVES.COM; vous pouvez également nous contacter à l'adresse: sales@rubvalves.com.

Sous conditions particulières, par exemple dans la nécessité de réduire le débit par une fermeture partielle du produit, utilisation avec des fluides particulièrement visqueux ou abrasifs, haut différentiel de pression, utilisation en environnement où des chlorures, amines, ammoniac ou dioxyde de soufre soient présents, la vanne pourrait s'abîmer et **RuB** décline toute responsabilité à l'égard.

INSTALLATION:

- 1) La plus part de vannes **RuB** sont bi-directionnelles, elles peuvent donc être installées sur les tuyauteries indépendamment de la direction du fluide véhiculé: les vannes unidirectionnelles sont fléchées, le fluide suivra donc le sens de la flèche.
- 2) Raccordement de la vanne aux tuyauteries.
- 2.a) S'assurer que les tuyauteries soient correctement alignées.
- 2.b) Pour effectuer les joints des parties filetées, **RuB** recommande d'utiliser des produits de bonne qualité, dans le cas d'utilisation de Téflon®, rester raisonnable sur l'épaisseur. Si l'étanchéité de filet se fera "métal sur métal", **RuB** recommande de lubrifier les filets avec un peu de huile ou graisse, avant l'assemblage.
- 2.c) Lorsque vous visserez la vanne sur la tuyauterie, prière de la prendre à la clef, sur la zone ombrée, comme indiqué sur le schéma au bas de la notice. En agissant différemment vous pourriez endommager la vanne.
- 2.d) Ne jamais serrer exagérément. Une fois l'installation effectuée, rincer et vidanger afin d'évacuer les différents corps solides pouvant se déposer dans les tuyauteries. Mettre le circuit en pression, afin de l'essayer.

ATTENTION:

Lorsque vous installez des vannes à purge, les vidanges doivent se faire sans risque pour les utilisateurs.

Si vous enlevez la poignée d'une vanne avec presse-étoupe réglable, avant d'utiliser la vanne, vissez l'écrou de presse-étoupe à la main, avec une clef adéquate, tournez ensuite l'écrou d'un sixième de tour, mettez la poignée et serrez l'écrou, jusqu'à bloquer la poignée sur l'axe. Ne pas manœuvrer la vanne sans la poignée.

INSTRUCTION POUR L'UTILISATION: Pour fermer la vanne; tourner la poignée dans le sens horaire de 90°, pour l'ouvrir, la tourner dans le sens contraire de 90°. Des fermetures ou ouvertures trop rapides peuvent engendrer des coups de bélier et endommager toute ou partie de l'installation. Lorsque les surfaces plates de la tige sont parallèles à la tuyauterie, la vanne est ouverte, lors quelles sont perpendiculaires à la tuyauterie la vanne est fermée.

INSPECTIONS: contrôler périodiquement la vanne, pour s'assurer de son fonctionnement correct. Il est suggéré d'effectuer des contrôles fréquents au cas de conditions de travail particulièrement sévères, à dire sous conditions proches à la limite de température et/ou pression indiqués sur la fiche technique du produit, ou bien au cas de vannes sujettes à vibrations, flexion et/ou torsion. Une combinaison de deux ou plus de ces facteurs doit être considérée comme condition de travail sévère et par conséquent les contrôles doivent être intensifiés.

ENTRETIEN: Vannes avec tige à deux O-Ring : aucun entretien n'est demandé.

Vannes avec presse-étoupe réglable : il est souhaitable de procéder comme suit.

Dévisser l'écrou de la poignée et l'ôter. Visser l'écrou du presse-étoupe à la main et avec une clef adéquate, tourner ensuite l'écrou d'un sixième de tour. Remettre la poignée et la revisser complètement. Ne jamais manœuvrer la vanne sans la poignée.

MISE EN GARDE: Pour Votre sécurité nous vous demandons de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous avant de démonter une vanne installée ou ses composants.

- 1) S'équiper de vêtements et équipements de protection normalement demandés pour travailler avec le fluide véhiculé
- 2) Décompresser le circuit et manœuvrer la vanne comme indiqué ci-dessous:
 - 2.a) Ouvrir la vanne et vidanger le circuit.
 - 2.b) Ouvrir et fermer la vanne pour enlever la pression résiduelle pouvant être restés dans la cavité du corps.
 - 2.c) Démonter la vanne.
 - 2.d) Tourner la poignée d'environ 45°, récupérer le liquide résiduel, s'il y a lieu, cela correctement.


Pour démontage de vannes ou tuyaux, opérer comme indiqué au paragraphe 2.c) du paragraphe **INSTALLATION** ci-dessus.

ATTENTION: si une vanne à boisseau sphérique est fermée avec du fluide à son interne et à cause d'une variation de température le fluide s'expande, la vanne peut s'abîmer et le fluide peut échapper dans l'environnement.

Ce produit a été contrôlé selon les procédures de qualité **RuB**. Cependant, au cas où des défauts sont remarqué dans le produit, dus au matériel et/ou à l'usinage, vous devez rendre la vanne à votre fournisseur avec copie de l'étiquette collée sur la boîte, en indiquant les raisons de votre contestation (au cas de ruptures, mauvais fonctionnement et/ou rupture en exercice, il faudra soumettre des indications complètes concernant le positionnement du produit sur l'installation et une analyse du fluide qui passe par la vanne. Ces cas étant, avant de ôter le produit, il sera aussi nécessaire de documenter l'état de l'installation sur l'équipement par des photographies détaillées). Au cas d'applications non correctes ou d'installation erronée ou assemblage ou maintien non conformes aux instructions, aucune contestation ne sera acceptée. Le remplacement ou la modification de dispositifs assemblés sur la vanne comporte la décadence de toute forme de garantie et responsabilité de **RuB**.

Les matériaux d'emballage et si nécessaire la vanne même doivent être mis au rebut, suivant les normes existantes dans les états où les installations sont effectuées.

Au cas de contestation, le seul texte pris en considération sera celui édité en langue anglaise.

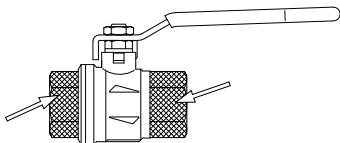

INFORMATIONS RELATIVES A L'AGREMENT GAZ EN331

Les vannes modèle 84, 60 et 64 marquées EN331 sont conformes aux prescriptions suivantes:

Pression de service maximum: 5 bar

Température de service: des -20°C à +60°C

Nota importante: si un levier cadenassable est assemblé et la vanne doit être utilisée avec du gaz, en conformité à la norme EN331, la vanne ne doit pas être bloquée en position ouverte.

DECLARATION DE CONFORMITE
DIRECTIVE POUR LES ÉQUIPEMENTS SUR PRESSION CE 97/23

Nom et adresse du fabricant:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Description de l'outillage pour la pression:

Robinet à bille (ON –OFF).

Procédure d'évaluation de conformité utilisée:

A

Person autorisée par Rubinetterie Utensilerie Bonomi dans la Communauté Européenne:

Signature: 

Nom: Bonomi Silvio

Titre: Président

Datum: 23 Mars 12

Nota: La catégorie PED est marquée sur la vanne.

DECLARATION DE CONFORMITE
DIRECTIVE POUR LES ÉQUIPEMENTS SUR PRESSION CE 97/23

Nom et adresse du fabricant:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Description de l'outillage pour la pression:

Robinet à bille (ON –OFF).

Procédure d'évaluation de conformité utilisée:

B+D

Référence du certificat d'examen du type E.: PA070

Nom et adresse d'établissement notifié au control de Système Qualité du fabricant:

Consorzio PASCAL s.r.l.
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)
Numéro identificatif CE 1115

Person autorisée par Rubinetterie Utensilerie Bonomi dans la Communauté Européenne:

Signature: 

Nom: Bonomi Silvio

Titre: Président

Datum: 23 Mars 12

Nota: La catégorie PED est marquée sur la vanne.

IMPORTANTE: leer atentamente la totalidad de este documento antes de utilizar e instalar una válvula RuB, y conservarlo**para consulta futura.**

UTILIZACIÓN: Este producto puede ser utilizado con AGUA, AIRE, GAS y ACEITES, en los límites de presión y temperatura previstos por la documentación específica. Si necesitan informaciones correspondientes a la utilización de nuestros productos con fluidos diferentes de los citados, configuraciones especiales, homologaciones, etc, consultar el catálogo oficial **RuB** o visitar nuestro sitio Web WWW.RUBVALVES.COM o póngase en contacto con nosotros a la dirección sales@rubvalves.com.

En condiciones particulares, por ejemplo: necesidad de reducción de caudal para cierre parcial del producto, utilización con fluidos particularmente viscosos o abrasivos, diferencial de presión alto, utilización en ambientes con presencia de cantidades de cloruros, aminas, amoníaco, dióxido de azufre, la válvula puede perjudicarse y **RuB** rechaza cualquier responsabilidad.

INSTALACIÓN:

- 1) Las válvulas de cierre **RuB** son en su mayor parte bidireccionales. Por ello pueden ser instaladas en las conducciones prescindiendo de la dirección del fluido que está contenido en ellas. En las válvulas unidireccionales, que llevan una flecha, en este caso el flujo del fluido debe seguir el camino indicado por la flecha estampada sobre la válvula.
- 2) Conexión de las tuberías a las empalmes de rosca de la válvula.
- 2a) Asegurarse de que las tuberías estén alineadas adecuadamente.
- 2b) Precintado de los empalmes de rosca. **RuB** recomienda utilizar un sellador para roscas. En el caso en que se utilice Teflon® en forma de cinta, no exceder en la cantidad utilizada. Si se están instalando válvulas con roscas del tipo de estanqueidad en seco (en las que la estanqueidad se obtiene sin sellador), aplicar un poco de aceite o grasa sobre las roscas antes del montaje.
- 2c) Atornillar la válvula al tubo, la torma sobre la válvula, debe realizarse por medio de la herramienta correspondiente en la zona sombreada indicada en el boceto a pie de página (si no así se podría estropear la junta cuerpo/prensa-estera, perjudicando la funcionalidad de la válvula misma).
- 2d) No atornillar excesivamente la válvula sobre la tubería, porque se podría estropear la válvula.

Terminado el montaje, lavar la totalidad del sistema (válvulas – tuberías, etc.) para quitar eventuales residuos debidos a los diversos ensamblajes. Probar el circuito antes de hacerlo operativo.

ATENCIÓN:

Si se instala una válvula con respirador o purga, dirigir adecuadamente los fluidos que se descargarán desde ella para evitar daños a cosas o personas. Si se quita la palanca de una válvula con caja de estopos regulable, antes de poner en servicio la válvula atornillar la tuerca prensa estopos a mano, además por medio de la llave adecuada girar ulteriormente la tuerca de 1/6 de vuelta. Montar la palanca y apretar la tuerca hasta bloquear la misma sobre la varilla.

No maniobrar la válvula sin la palanca.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: para cerrar la válvula, girar la palanca en sentido horario de 90°; para abrirla: girar la palanca en sentido contrahorario de 90°. Movimientos repentinos pueden causar golpes de ariete que podrían dañar a la totalidad del sistema. **NOTA:** los planos de la varilla indican la posición de la esfera (cuando los planos de la varilla son paralelos a la tubería la válvula está abierta, cuando están perpendiculares está cerrada).

INSPECCIONES: controlar periódicamente la válvula para asegurarse de que funcione correctamente. Se recomiendan controles frecuentes a caso de válvulas sometidas a condiciones de trabajo particularmente gravosas, o sea condiciones próximas al límite de temperatura y/o presión indicadas en la ficha técnica del producto, o a caso de válvulas sometidas a vibraciones, flexión y/o torsión. Una combinación de dos o más entre estos factores debe ser considerada como condición gravosa de trabajo y por lo tanto los controles tienen que ser intensificados.

MANTENIMIENTO: Las válvulas con eje de estanqueidad con O-Ring: no necesitan mantenimiento.

Para válvulas con prensa-estopa ajustable, se aconseja de proceder como sigue:

- Destornillar la tuerca que bloquea la palanca y desmontar la misma.
- Atornillar la tuerca prensa estopa a mano, además por medio de la llave adecuada girar ulteriormente la tuerca de 1/6 de vuelta.
- Volver a montar la palanca y apretar la tuerca hasta bloquear la misma sobre el eje.
- No maniobrar la válvula sin la palanca.

ADVERTENCIA: Por su seguridad, es importante seguir atentamente las instrucciones aquí indicadas antes de quitar la válvula de la línea o de todas maneras antes de desmontar las juntas conectadas a ella:

- 1) Ponerse indumentos y equipamientos de protección normalmente recomendados para trabajar con el fluido contenido en la línea.
- 2) Despresurización de la línea y maniobrar la válvula cómo se indica a continuación:
- 2.a) Abrir la válvula y vaciar la línea/tubería.
- 2.b) Abrir y cerrar la válvula para descargar la eventual presión residual que puede haber quedado en la cavidad del cuerpo.
- 2.c) Desmontar la válvula de la línea.
- 2.d) Girar la palanca (o el elemento de maniobra) de aproximadamente 45°, recoger el eventual líquido residuo, eliminar correctamente el líquido.

Para los puntos de agarre para el desmontaje, aplicar las mismas modalidades indicadas en el punto 2 c) del párrafo **INSTALACIÓN**.


ATENCIÓN: si una válvula de esfera estándar es cerrada con fluido a su interno y por una variación de temperatura el fluido se expande, la válvula puede perjudicarse y el fluido puede escapar en el ambiente.

Este producto ha sido controlado según las procederás de calidad **RuB**. Sin embargo, si se encuentran defectos en el producto debidos al material y/o al mecanizado, la válvula tiene que ser enviada al proveedor con copia de la etiqueta atascada a la caja y las motivaciones de su reclamación (en caso de ruptura, mal funcionamiento y/o ruptura en trabajo tienen que ser presentadas indicaciones del posicionamiento del producto en la instalación y una análisis del fluido que pasa en la válvula. En casos semejantes, antes de desmontar el producto, será también necesario de documentar su estado de instalación por medio de fotografías detalladas). En caso de aplicación no correcta o de mala instalación o montaje o mantenimiento no conformes a las instrucciones, no será aceptada ninguna reclamación.

La sustitución o la modificación de dispositivos ensamblados a la válvula originan la decadencia de cualquier forma de garantía y responsabilidad **RuB**.

Los materiales del embalaje y, si necesario, la válvula misma, deben ser eliminados según las leyes locales vigentes.

En caso de controversias entre las versiones lingüísticas de esta instrucción, el texto de referencia es el en inglés.

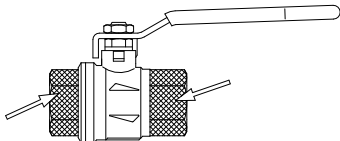**INFORMACIONES RELATIVAS A LA HOMOLOGACIÓN GAS EN331**

Válvulas modelo 84, 60, 64 marcadas EN331 son sometidas a los requisitos siguientes:

Presión de trabajo máxima: 5 bar

Temperatura de trabajo : de -20°C a +60°C

Nota importante: si la válvula ha un mando candable y tiene que ser utilizada con gas, en conformidad a la normativa EN331, la válvula no puede ser bloqueada en posición abierta.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DIRECTIVA CE 97/23 SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN

Nombre y dirección del fabricante:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Descripción del equipo a presión:

Válvula de corte de latón (ON-OFF).

Procedimiento de conformidad empleado:

A

Firmante delegado de Rubinetterie Utensilerie Bonomi establecido en la Comunidad:

Firma: 

Nombre: Bonomi Silvio

Cargo: Presidente

Fecha: 23 de marzo de 2012

Nota: La categoría PED de pertenencia está marcada en la válvula.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DIRECTIVA CE 97/23 SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN

Nombre y dirección del fabricante:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Descripción del equipo a presión:

Válvula de corte de latón (ON-OFF).

Procedimiento de conformidad empleado:

B+D

Certificado de examen CE de tipo PA070

Nombre y dirección del organismo notificado encargado de vigilar el sistema del fabricante:

Consorzio PASCAL s.r.l.
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)

Número identificativo CE 1115

Firmante delegado de Rubinetterie Utensilerie Bonomi establecido en la Comunidad:

Firma: 

Nombre: Bonomi Silvio

Cargo: Presidente

Fecha: 23 de marzo de 2012

Nota: La categoría PED de pertenencia está marcada en la válvula.



BELANGRIJK: lees deze gehele informatie aandachtig door voordat u een **RuB kogelkraan installeert of onderhoudt. Bewaar deze informatie voor de toekomst.**

TOEPASSING: Dit product kan worden gebruikt met WATER, LUCHT, GAS en OLIE met inachtneming van de geldende limietwaarden voor druk en temperatuur zoals in de desbetreffende productkaart wordt voorgeschreven. Voor nadere informatie over de mogelijke toepassing in combinatie met andere middelen dan bovvermeld, speciale uitvoeringen of productkeurmerken enz. adviseren wij u om de **RuB** catalogus te raadplegen of onze website te bezoeken op WWW.RUBVALVES.COM. U kunt vanzelfsprekend ook contact met ons opnemen door een email te versturen naar: sales@rubvalves.com.

Kogelkranen kunnen onder bepaalde omstandigheden, bijv. smoring, gebruik van bijzonder viskeuze of bijtende vloeistoffen, grote drukverschillen, gebruik bij chloor-, amine-, ammoniak- en zwaveldioxidebevattende atmosfeer, beschadigd raken zonder dat **RuB** hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

INSTALLATIE:

- 1) De meeste **RuB** kogelkranen zijn bidirectioneel en kunnen derhalve voor montage in beide stromingsrichtingen worden toegepast. Eenrichtingskranen dragen meestal een pijl die de richting van de doorstroom aangeeft.
- 2) Montage van de kranen in pijpleidingen:
 - a. Controleer of de leidingen correct zijn uitgelijnd.
 - b. Afdichten van draadverbindingen. Voor de afdichting van kogelkranen met binnendraad wordt door **RuB** het gebruik van afdichtmiddel voor leidingen aanbevolen. Gebruikt u liever Teflon[®] tape, beperk dan de lagen tot 4 om beschadiging van de kogelkraan te voorkomen. Als u de draadichtingen zonder afdichtmiddel of tape toepast, dan adviseert **RuB** om deze van te voren met een beetje olie of vet in te smeren.
 - c. De kogelkraan op de leiding aansluiten. Houd de kraan bij de vlakken vast aan de kant van de leiding waarop deze moet worden aangesloten (niet aan de andere kant). In de tekening hieronder, ziet u waar het juiste sleutelvlak zit. Door de kraan d.m.v. een waterpomptang of aan de verkeerde kant vast te houden, kan deze beschadigd raken.
 - d. Zorg ervoor dat u de aansluiting niet te ver aandraait. Een overkoppel kan de kogelkraan ernstig beschadigen.

Na het aansluiten, het hele systeem doorspoelen (kranen, leidingen enz.) om eventuele verontreinigingen te verwijderen.

Controleer de installatie op lekdictheid alvorens deze in gebruik te nemen.

WAARSCHUWING:

Indien u een aftap- of ontluftingskraan monteert zorg dan voor een goede afvoer ter voorkoming van mogelijke schade of letsel door contact met de vloeistof.

Bij kranen met een verstelbare pakkingbus dient u de hendel te verwijderen, de pakkingbus handvast aan te draaien en met een sleutel 1/6 slag aan te halen. Vervolgens de hendel terugplaatsen en de moer aandraaien totdat de hendel volledig op zijn plaats zit. Bedien de kraan niet zonder hendel.

BEDIENINGSINSTRUCTIES:

Om de kogelkraan te sluiten draait u de handgreep 90° naar rechts; om te openen 90° naar links. Een te snelle bediening van de kraan kan een waterslag veroorzaken en de installatie beschadigen. **OPMERKING:** de steelvlakken geven de positie van de kogel aan (zijn deze parallel aan de leiding, dan is de kraan open, indien haaks, dan is de kraan dicht).

INSPECTIE:

Inspecteer de kogelkraan regelmatig om verzekerd te zijn van een goed functioneren. Een frequentere inspectie wordt aanbevolen in geval van zeer zware omstandigheden, zoals bij temperatuur- of drukwaarden die tegen de in de productkaart voorgeschreven limietwaarden aanliggen, bij vibraties, buig- en/of torsiekrachten. Een combinatie van twee of meerdere factoren wordt gezien als een extreme omstandigheid en vereist daardoor een frequentere inspectie.

ONDERHOUD:

Kogelkraan met een O-ring spindelafdichting vereisen geen onderhoud.

Het routineonderhoud van kranen met een verstelbare pakkingbus bestaat uit de volgende handelingen:

Spindelmoer losdraaien en hendel verwijderen

Pakkingbus handvast aandraaien en 1/6 slag met een sleutel aanhalen

Hendel terugplaatsen en moer aandraaien totdat hendel volledig op zijn plaats zit

Kraan niet zonder hendel bedienen

WAARSCHUWING:

Volg voor uw eigen veiligheid onderstaande instructies bij het uitbouwen en/of demonteren van de kraan.


1. Draag beschermkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt voor de toepassing c.q. vloeistof
2. Haal de druk van de leiding en handel als volgt:
 - a. Kraan openen om de leiding leeg te laten lopen
 - b. Kraan openen en sluiten om eventuele restdruk te verwijderen
 - c. Kraan van de leiding demonteren
 - d. Hendel halfopen zetten (45°) om eventuele restvloeistof te verwijderen

Raadpleeg de instructies van punt 2c) uit het INSTALLATIE hoofdstuk voor de juiste grip van de sleutelvlakken.

WAARSCHUWING: als er in een dichtgezette kraan vloeistof achterblijft, dan kan deze later door temperatuurverschillen gaan uitzetten en de kraan ernstig beschadigen met lekkage als gevolg.

Dit product is gecontroleerd conform de **RuB** kwaliteitsprocedures. Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, dan verzoeken wij u om de kogelkraan aan uw verkoper te retourneren, met een kopie van de originele doossticker en een beschrijving van de klacht (Bij storing tijdens gebruik, dient u de exacte positie van het product t.o.v. de installatie aan te geven en de gegevens van de betreffende vloeistof. Het wordt in dit geval ook aanbevolen om gedetailleerde foto's te nemen alvorens het product te verwijderen). Er worden geen klachten behandeld als gevolg van een verkeerde installatie, gebruik of onderhoud. Door vervanging of aanpassing van delen/onderdelen van het product, komen de garantie en elke vorm van aansprakelijkheid van **RuB** onmiddellijk te vervallen. Het verpakkingsmateriaal, en indien van toepassing de kraan zelf, dienen conform de lokale geldende voorschriften te worden ingezameld/afgevoerd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies van deze handleiding, dan zal de Engelse tekst als referentie gelden.

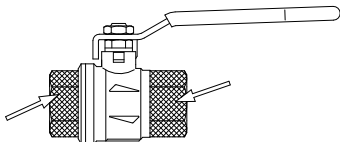

INFORMATIE M.B.T. GASKEURING CONFORM NEN-EN331

Voor kranen type 84, 60, 64 gekenmerkt NEN-EN331 gelden de volgende voorschriften:

Maximale druk: 5 bar

Temperatuur: -20°C tot +60°C

Belangrijk: waar gaskranen conform NEN-EN331 voorzien zijn van een vergelijkbare hendel, mag deze niet in de open stand vergeleend zijn.

CONFORMITEITSVERKLARING**RICHTLIJN DRUKAPPARATUUR 97/23/EG**

Naam en adres fabrikant:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI***Via Padana Superiore 27/29******25080 CILIVERGHE DI MAZZANO*****Brescia (ITALIË)****www.rubvalves.com**

Beschrijving van de drukapparaat:

Messing kogelkraan (ON-OFF).

Conformiteitsprocedure toegepast:

A

Tekenbevoegd voor Rubinetterie Utensilerie Bonomi binnen de Europese Gemeenschap:

Handtekening: 

Naam: Bonomi Silvio

Functie: Voorzitter

Datum: 23 maart 12

Opmerking: PED categorie is op de kraan gemarkeerd.**CONFORMITEITSVERKLARING****RICHTLIJN DRUKAPPARATUUR 97/23/EG**

Naam en adres fabrikant:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI***Via Padana Superiore 27/29******25080 CILIVERGHE DI MAZZANO*****Brescia (ITALIË)****www.rubvalves.com**

Beschrijving van de drukapparaat:

Messing kogelkraan (ON-OFF).

Conformiteitsprocedure toegepast:

B+D

Certificaat van EG-typeonderzoek PA070

Naam en adres van de aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem van fabrikant toeziet:

Consorzio PASCAL s.r.l.***Via Angelo Scarsellini, 13******20161 Milaan (Italië)*****EG-identificatienummer CE 1115**

Tekenbevoegd voor Rubinetterie Utensilerie Bonomi binnen de Europese Gemeenschap:

Handtekening: 

Naam: Bonomi Silvio

Functie: Voorzitter

Datum: 23 maart 12

Opmerking: PED categorie is op de kraan gemarkeerd.

IMPORTANTE: ler este documento por inteiro com muita atenção antes de utilizar e instalar a válvula RuB, guardá-lo para consultas futuras.

UTILIZAÇÃO: Este produto pode ser utilizado com ÁGUA, AR, GÁS e ÓLEOS, dentro dos limites de pressão e temperatura previstos na página do catálogo específico. Se necessitarem de informações relativas ao uso dos nossos produtos com fluidos diferentes daqueles citados, configurações especiais, homologações, etc., consultem o catálogo oficial **RuB** ou visitem o nosso site Web WWW.RUBVALVES.COM ou entrem em contacto connosco neste endereço e-mail: sales@rubvalves.com.

Sob certas condições, por exemplo a válvula reguladora, usada com fluidos especificamente viscosos ou abrasivos, de alta pressão diferencial, usada em ambientes com cloro, amina, amónia e dióxido de enxofre, a válvula pode ser danificada sem qualquer responsabilidade que possa ser atribuída à **RuB**.

INSTALAÇÃO:

1) As válvulas de bloqueio **RuB** na maior parte são bidireccionais. Portanto podem ser instaladas nos tubos independentemente da direcção do fluido contido nos mesmos. Válvulas unidireccionais, contêm uma seta, neste caso o fluxo do fluido deve seguir o andamento indicado pela seta gravada na válvula.

2) Montagem das válvulas nas tubagens.

2a) Verificar que as tubagens estejam alinhadas adequadamente.

2b) Vedação dos engates com rosca. **RuB** recomenda utilizar vedante para rosca. No caso de utilizar Teflon® em forma de fita, não usar uma quantidade excessiva. No caso de instalação de válvulas com rosca do tipo com retenção a seco sem graxa ou fita, a **RuB** sugere a aplicação de óleo ou graxa nas rosca antes da montagem.

2c) Aparafusar a válvula no tubo. Segurar a válvula nas partes imediatamente adjacentes ao tubo a instalar (não na extremidade oposta). A área de garra correta está indicada no desenho abaixo. Segurar a válvula com uma chave de cano ou na extremidade errada pode danificar a válvula.

2d) Não aplicar torque excessivo. O excesso de torque poderá danificar a válvula.

Terminada a montagem, lavar todo o sistema (válvulas – tubagem etc.) para remover contaminantes.

Testar o circuito antes de colocá-lo em funcionamento.

ATENÇÃO:

Se for instalada uma válvula com sangria ou purga, verificar o uso de um sistema adequado para a descarga de fluidos, a fim de evitar danos materiais ou pessoais.

Se for removida a alavanca de uma válvula com caixa de empanque registável, antes de colocar a válvula em serviço, aparafusar a porca de empanque com a mão, para além disso com uma chave idónea rodar ainda mais a porca com 1/6 de giro. Montar a alavanca e apertar a porca até bloquear a mesma na vareta. Não manobrar a válvula sem a alavanca.

INSTRUÇÕES DE USO: para fechar a válvula, virar a alavanca no sentido horário de 90º para abri-la: rodar a alavanca em sentido contrário ao ponteiro do relógio de 90º. Movimentos repentinos podem causar golpes de ariete que poderão danificar todo o sistema. NOTA: as superfícies da vareta indicam a posição da esfera (quando as superfícies da vareta estão paralelas à tubagem a válvula está aberta, quando estão perpendiculares está fechada).

INSPEÇÕES: controlar periodicamente a válvula para verificar que funciona correctamente. São recomendados controlos frequentes no caso de válvulas submetidas a condições muito pesadas de trabalho, ou seja condições que se aproximam de limites de temperatura e/ou pressão, indicados nas especificações do produto, ou no caso de válvulas sujeitas a vibrações, curvaturas e/ou torção. Uma combinação de dois ou mais fatores deve ser considerada como condições extremas de funcionamento e dessa forma as inspeções devem ser mais frequentes.

MANUTENÇÃO: Válvulas com vareta de retenção mediante O-Ring: não necessitam de manutenção.

Para válvulas com caixa de empanque regulável, a manutenção de rotina consiste de:

Desparafusar a porca de bloqueio da alavanca e desmontar a mesma.

Aparafusar a porca do empanque à mão, e apertá-la com mais 1/6 de giro.

Remontar a alavanca e apertar a porca até bloquear e a mesma estar completamente alojada na vareta.

Não manobrar a válvula sem a alavanca.

AVISO: Para a própria segurança, é importante seguir com atenção as instruções aqui indicadas antes de remover a válvula da linha ou antes de desmontar a mesma:

1) Vestir as roupas e equipamentos de protecção normalmente exigidos para trabalhar com o fluido contido na linha.

2) Despressurizar a linha e manobrar a válvula conforme indicado a seguir:

2.a) Abrir a válvula e esvaziar a linha/tubagem.

2.b) Abrir e fechar a válvula para descarregar a pressão residual que porventura permaneceu na cavidade do corpo.

2.c) Desmontar a válvula da linha.

2.d) Rodar a alavanca na posição de meia abertura (45º), recolher o eventual líquido resíduo; eliminar correctamente o líquido.


Ver o item 2.c) do parágrafo **INSTALAÇÃO** para a posição das áreas de torção.

AVISO: se uma válvula estrela standard estiver fechada quando cheia de fluido, e o fluido depois expande devido a variações de temperatura, a válvula pode ser danificada seriamente e o fluido pode vazar no ambiente.

Este produto foi controlado conforme os processos de qualidade **RuB**. Todavia, se no produto forem encontrados defeitos devidos ao material e/ou fabrico, pedimos que devolvam a válvula ao próprio revendedor com a cópia da etiqueta original colada na caixa e as causas da reclamação apresentada. (no caso de avaria durante o funcionamento, deve-se comunicar os detalhes relativos à posição do produto no sistema e uma análise do fluxo médio no produto. Nesses casos é também essencial gravar o estado da instalação no sistema através de imagens pormenorizadas antes de remover o produto). No caso de aplicação, instalação ou manutenção imprópria, não será aceita nenhuma reclamação. Para a substituição ou modificação de partes/componentes do produto, a **RuB** exime-se imediatamente de qualquer responsabilidade e a garantia é anulada.

Os materiais da embalagem e, quando necessário, a própria válvula, devem ser eliminados de conformidade com as leis locais em vigor.

No caso de divergências entre versões diferentes destas instruções, o texto de referência é no idioma inglês.

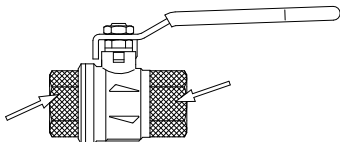

INFORMAÇÕES RELATIVAS A HOMOLOGAÇÃO DE GÁS EN331

Válvulas tipo 84, 60, 64 marcadas EN331 estão sujeitas aos requisitos a seguir:

Pressão máxima de exercício: 5 bar

Temperatura de exercício: de -20°C até +60°C

Observação importante: onde está montada uma alavanca com bloqueio chaveável e a válvula deve ser utilizada com gás em conformidade com a norma EN331, a válvula não deve ser bloqueada na posição aberta.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DIRETIVA CE 97/23 EM MATÉRIA DE RECIPIENTES SOB PRESSÃO

Nome e endereço do fabricante:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Descrição do equipamento sob pressão:

Válvula de corte em latão (ON –OFF).

Procedimento utilizado de conformidade:

A

Signatário autorizado da Rubinetterie Utensilerie Bonomi estabelecido na comunidade:

Assinatura: 

Nome: Bonomi Silvio

Cargo: Presidente

Data: 23 de Março de 2012

Obs.: A categoria PED de pertinência está marcada na válvula.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DIRETIVA CE 97/23 EM MATÉRIA DE RECIPIENTES SOB PRESSÃO

Nome e endereço do fabricante:

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO
Brescia (ITALY)
www.rubvalves.com

Descrição do equipamento sob pressão:

Válvula de corte em latão (ON –OFF).

Procedimento utilizado de conformidade:

B+D

Atestado de exame CE do tipo PA070

Nome e endereço do órgão credenciado encarregado da vigilância do sistema do fabricante:

Consorzio PASCAL s.r.l.
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)

Número de identificação CE 1115

Signatário autorizado da Rubinetterie Utensilerie Bonomi estabelecido na comunidade:

Assinatura: 

Nome: Bonomi Silvio

Cargo: Presidente

Data: 23 de Março de 2012

Obs.: A categoria PED de pertinência está marcada na válvula.

重要: RuB 社製バルブ取り付けの前に、必ずこの説明書をお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに保管していただき、必要な時にお読みください。

使用上の注意: この製品は、資料に明記された圧力・温度下において水、空気、ガスおよびオイルに使用することが出来ます。これら以外の流体でご使用される場合は、特殊構造・基準適合性の確認などについての関連情報が必要な際は、RuB 社のカタログやウェブサイト <http://www.rubvalves.com> をご覧になるか、またはメール sales@rubvalves.com で、直接お問い合わせください。

特定の状況(例えば製品を半開・微開状態でお使いになり流量が低減する場合、特に粘性のある液体や研磨剤を使用した場合、高い圧力差がある場合、塩化物・アミン・アンモニア・二酸化硫黄等が混入している流体を使用した場合)で、バルブが破損する恐れがあります。

RuB 社は記載されている仕様・条件を外れた使用に関して一切の責任を負いません。

取付け:

1) RuB 社製 ON/OFF バルブのほとんどは双方向切替型です。

そのため使用流体の流れ方向を考慮せずに導管に取り付ける事が可能です。

単方向バルブには矢印が刻印されています。液体の流れが矢印の方向通りになるようバルブを取り付けてください。

2) バイブラインへのバルブの接続

2a) バルブが正しく一直線に並んでいる事を確かめてください。

2b) ねじ山のシーリング: RuB 社はねじ山にシーリング剤を使用することをお勧めしています。

テフロンテープが使用されている場合は、量を超過しないよう注意してください。

ドライタイプ(のシーリング剤が付いていない)ねじ山のバルブを取り付ける場合は、潤滑油やグリースを少量塗ってねじ山を滑りやすくしてください。)

2C) バルブのバイブへの取り付け: バルブのねじ受口部が挿入のイラストに示された陰影部分に来るように置き、適切な工具を使用してバルブを取り付けてください。(きももないと、バルブ自体の機能性に影響し、継手やボール押さえに損傷を与える事になります。)

2d) バルブに損傷を与える事がありますので、バイブにバルブを締め付けないうちに注意してください。

取付け完了後は、組立作業で生じたすずを一掃するため、システム一式(バルブ、パイプなど)を洗浄してください。

操作開始前に流路を点検してください。

注意:

ドレンバルブや排出バルブを取り付ける場合は、流体を流す際に物や人に損害を与えないよう流体を適切に調節して流してください。

調節バック付きバルブのハンドルを取り外す場合は、バルブを操作する前にグランドナットを手で締め、レンチで更に 1/6 回転させます。その後ハンドルを取り付け、ハンドルがステムに確実に固定されるようナットをきつく締めます。

ハンドルなしでバルブを使用しないでください。

取扱い説明:

バルブを開めるには、ハンドルを時計回りに 90° 回転させます。閉めるにはハンドルを反時計回りに 90° 回転させます。急激な動作はウォーター・ハンマーを引起こし、システム全体に損傷を与えることがあります。

注意: システムの二側面がボールの位置を示します。(ステムの二側面がパイプに水平であればバルブは開いており、垂直であれば閉じています。)

点検:

バルブが正しく機能しているかどうかを確認するため、定期点検は必ず実施してください。

特に厳しい条件下でバルブを使用する場合、頻繁に点検を実施してください。

製品取扱説明書に記されている温度、圧力の限界に近い状態で使用されたり、振動、屈曲、ねじれがある/考えられる場合は、特に注意していただき点検間隔を出来るだけ短くしてください。

維持管理上の注意:

Oリングを介したシステムによるバルブはメンテナンフリーです。

調節可能なバック付きバルブについては、必要に応じて次の手順に従い点検を行ってください。

ナットをゆるめたい条件下でバルブを使用してください。

バックのグランドナットを手で締め、レンチでさらに 1/6 回転させます。その後、ハンドルを取り付け、ハンドルがステムに確実に固定されるようナットをきつく締めます。

ハンドルなしでバルブを使用しないでください。

警告:

バルブの安全性を確保するため、バイブラインからのバルブ取り外しあるいは継手分解の前には必ず次に記載する手順を行ってください。

1) 主にバイブラインに使用される流体からの保護のため、作業時は防護服と保護具を着用してください。

2) バイブラインの減圧やバルブの操作は次に示す通りに行ってください。

2a) バイブライン/パイプの圧力を下げるため、バルブを開きます。

2b) バイブライン内に残っている圧力を取り除くため、バルブを開いたまま閉じたりします。

2C) バイブラインからバルブを取り外します。

2d) ハンドル(あるいは操縦用の取手)を約 45° 回転させ、残った流体を集めて確実に取り除きます。

バルブの取り外しの際は、バルブのねじ受口部に関して、上記「取付け」2c) に示された方法で行ってください。

注意:

標準ボールバルブは、内部の流体が膨張した結果、バルブが破損する恐れがあり、よって流体が外部に漏れ出す可能性があります。


この製品は RuB 品質手順に従って管理されています。万が一、材質や働きについての欠陥製品が見つかった場合は、クレーム内容を明記の上、梱包箱に添付されたタグのコピーと併せてバルブをご返送ください。

ただし、施工法や取付け法が間違っている場合はクレームをお受けすることはできませんのでご了承ください。(詳しくは製品取扱説明書をお読みください。また、使用流体及び流体の通過状況の解析・製品設置環境について、製品を取り外す前に詳細な写真を添付して頂くとともに、取付け状態の記録を提出して頂く必要があります。)

改造、付加をされた製品は保証対象になりません。

梱包素材やバルブの廃棄については、各国の現行法に準じてください。

この説明書において不明な点があれば、英語テキストを参考にさせていただきます。

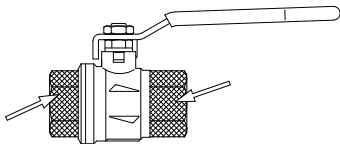

ВНИМАНИЕ: внимательно ознакомьтесь с документацией прежде, чем использовать и устанавливать кран "RuB" и сохраните ее для последующей работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное изделие может использоваться с ВОДОЙ, ВОЗДУХОМ, ГАЗОМ и МАСЛОМ соблюдая предельные значения давления и температуры, указанные в соответствующей документации. Если Вам необходима информация, относительно использования нашей продукции для работы с жидкостями, отличными от вышеуказанных, работы при особых условиях, сертификации и т.д., обращайтесь к официальному каталогу "RuB", посетите наш Интернет-сайт по адресу WWW.RUBVALVES.COM или обратитесь к нам по адресу: sales@rubvalves.com.

При особых условиях, например необходимость сокращения потока частичного закрытия крана, применение с особо вязкими жидкостями или абразивными, высокий перепад давления, использование в окружающей среде при наличии хлоридов, аминов, аммиака и диоксид серы, могут повредить кран и "RuB" не несет ответственности в этих ситуациях.

УСТАНОВКА:

- 1) Большинство запорных кранов "RuB" двусторонние. Следовательно, они могут устанавливаться на трубах вне зависимости от направления потока жидкости. На односторонних кранах имеется указательная стрелка, указывающая направление потока.
- 2) Присоединение труб к резьбовым соединениям крана.
- 2a) Убедиться в том, что трубы достаточно выровнены.
- 2b) Компания "RuB" рекомендует использовать уплотнители для резьбы. В случае, если используется лента из тефлона, рекомендуется не использовать ее чрезмерное количество. Если устанавливаются краны с резьбой, обеспечивающей герметизацию в сухом виде, перед монтажом нанести на резьбу небольшое количество масляной или жировой смазки.
- 2c) Закрутить кран на трубе с помощью соответствующего инструмента установленного на указанном на рисунке внизу страницы затемненном участке (в противном случае, может быть повреждено соединение корпуса/ муфты, что негативно повлияет на работу крана).
- 2d) Не прилагать чрезмерное усилие при закручивании крана - это может повредить кран.

После установки крана промывать всю систему (кран – трубы и т.д.) для удаления возможных частиц, оставшихся после сборки.

Перед началом работы проверить работу системы.

ВНИМАНИЕ:

Если Вы устанавливаете кран с выхлопом или сливом, направляйте соответствующим образом сливные жидкости, чтобы избежать травм персонала и повреждения имущества.

Если Вы снимаете рукоятку крана с гайкой регулирующий сальник, перед вводом крана в работу, закрутите гайку сальника вручную и после этого с помощью подходящего ключа поверните ее еще на 1/6 оборота. Установите рукоятку и зажмите ее гайкой до полной блокировки на штоке. Запрещается маневрировать кран без рукоятки.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С КРАНОМ: чтобы закрыть кран, повернуть рукоятку по часовой стрелке на 90°; чтобы открыть кран: повернуть рукоятку против часовой стрелки на 90°. Резкие движения могут привести к гидравлическим ударам, которые могут повредить всю систему. **ПРИМЕЧАНИЕ:** плоские поверхности штока указывают положение шара крана (когда плоские поверхности штока параллельны трубе - кран открыт, когда перпендикулярны трубе - закрыт).

КОНТРОЛЬ: регулярно проверяйте работоспособность крана. Рекомендуется проводить частые проверки при особо тяжелых условиях работы крана, как лимиты температуры и/или давления указанные в технической документации либо если кран подвержен вибрации, сближению, вращению. Комбинация двух и более подобных факторов является отягощающей и контроля должны усилиться.

ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: Краны со штоком с уплотнительными кольцами O-Ring не требуют тех. обслуживания.

Краны с регулируемым сальником: при необходимости, действовать следующим образом:

открутить блокировочную гайку и снять рукоятку.

Закрутить гайку для зажима сальника вручную, после этого с помощью подходящего ключа поверните гайку еще на 1/6 оборота.

Вернуть рукоятку на место и зажать гайку до полной блокировки рукоятки на штоке.

Запрещается маневрировать кран без рукоятки.

ВНИМАНИЕ: В целях Вашей безопасности, важно внимательно следовать настоящим инструкциям перед снятием крана с линии или перед разборкой соединительных узлов:

- 1) Использовать защитную одежду и средства, которые необходимы для работы со средой содержащейся в данной линии.
- 2) Сбросить давление в линии и выполнить следующие операции:
 - 2.a) Открыть кран и опустошить линию/трубы.
 - 2.b) Открыть и закрыть кран для сброса возможного давления, оставшегося в полости корпуса.
 - 2.c) Снять кран с линии.
 - 2.d) Повернуть рукоятку (или элемент управления) на примерно 45°, собрать возможную остаточную жидкость; переработать жидкость в соответствии с действующими нормами.


По месту установки инструмента для разборки крана соблюдать инструкции указанные в пункте 2.c) раздел УСТАНОВКА.

ВНИМАНИЕ: если в сфере закрытого крана находится жидкость, которая может расширяться при изменении температуры, возможно повреждение крана и утечи жидкости.

Данное изделие было проверено по правилам системы качества "RuB". Тем не менее, в случае, если в изделии обнаруживаются конструкционные или производственные дефекты, перешлите кран компании-продавцу с копией этикетки, наклеенной на коробе, и обоснованием Вашей рекламации (в случае поломки, неисправности и/или нарушения работ необходимо предоставить информацию о нахождении крана на системе и о применяемой среде. В подробных ситуациях документировать положение изделия при помощи подробных фото.) При неправильной эксплуатации, либо установке изделия, либо несоответствующем техническом обслуживании рекламации не принимаются. Замена или модификация деталей изделия отменяет любую ответственность и гарантию "RuB".

Материалы упаковки и, при необходимости, сам кран должны перерабатываться в соответствии с требованиями действующих местных норм.

При возникновении разногласий за основу принимается текст на английском языке.

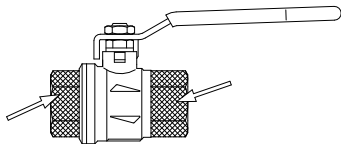

注意：使用与安装RuB阀门前，请先仔细阅读本说明书。阅后请保存以备将来查询。

使用：在说明书限定的压力和温度情况下，本产品可用于水，空气，瓦斯和油。如想咨询可否使用有异于上述液体，类似或特殊形状的产品，请参阅RuB产品目录，或浏览我们的网站 WWW.RUBVALVES.COM，也可以直接与我们联系：sales@rubvalves.com。

在某些情况下，如节流工作，与具有显著粘性或研磨性的液体一起使用，在高压下使用，在具有氨、胺、氨和二氧化硫的环境中使用时，阀门可能受损，RuB概不负责。

安装

1) RuB截击阀门大部分是双向的。因此不管管道内液体流向如何，均可安装。单向阀门上印有箭头，管道内液体流向必须与箭头方向相同。

2) 管道和阀门螺纹接头的连接。

2a) 确定管道已接稳畅通。

2b) 密封螺纹接头。RuB建议使用螺纹密封剂。如果使用带Teflon，不要过量。如安装干封螺纹（不用密封剂）阀门，请安装前在螺纹上涂一点油脂。

2c) 把阀门旋在管子上。抓管子很紧的阀门平面把阀门的接头旋在管子上(不要抓对面的管端)。见图纸识别阀门平面，否则可能会损坏阀门。

2d) 不要使阀门的接头在管子上旋得过紧。旋得过紧可损坏阀门。

结束安装时，清洗整套装置（阀门，管子等）以除去安装时余下污物。使用前先检验全系统。

注意：

如安装一个有通气管或溢流孔的阀门，保持排出液体适当流量。以避免危害人体。

如移动可调整油封门杠杆手柄，在使用阀门前旋动手动油封上螺母。另外运用合适扳手把螺母转1/6圈。装上手柄，把螺母固定在抽油杆上。禁止不用手柄来使用阀门。

使用指南：为关闭阀门，把手柄按顺时针转90度。为打开阀门，把手柄按逆时针转90度。多次重复会造成液压撞击而损坏内部结构。注意：抽油杆的平面表明圆珠位置。（阀门打开时，抽油杆的平面与管道平行。关闭时，抽油杆的平面与管道垂直）。

检查：定期检查阀门，确保正常工作。在极端运行情况下运行时，即在接近产品说明书中指出的温度和/或压力限值的情况下，或阀门面临振动、弯曲和/或扭转的情况下，建议提高检查频率。两个或两个以上因素同时出现，须视为极端运行情况，因此必须增加检查次数。

保修：O 环形密封杆阀门：不需要保修。

对于带可调节填料压盖的阀门，日常维护包括：

松开固定杠杆手柄的螺母并拿下它。拧很紧手动油封上螺母，另外运用合适扳手把螺母转1/6圈。

重装上手柄，把螺母固定在抽油杆上。禁止不用手柄来操纵阀门。

警告：为了安全起见，从生产线移动阀门或是其上的接头前：

1) 穿上规定的液体生产线安全服和装备。

2) 给生产线减压。按以下指示操作阀门：

2.a) 打开阀门，弄空生产线或管道。

2.b) 反复开关阀门以彻底清除系统内残余气体。

2.c) 把阀门从系统上取下。


2.d) 转动手柄（或操纵工具）45度，清除剩余液体，并做适当处理。

为了识别扳手的位置请遵守上述2c)的安装章节。

警告：如果标准球阀关闭时装满液体，液体后来由于温度变化而发生膨胀，阀门可能会严重受损，液体也可能渗透漏到环境中。

本产品已按照 RuB 的质量规程进行检查。如果您确定本阀门存在材料和/或工艺上的缺陷，请将其退回给您的卖家，随附原包装箱标签的副本和您的索赔详细资料（在运行中发生故障时，您应提供产品在系统中的位置的相关详情以及产品中流经介质的分析报告。在这种情况下，更重要的是在拆除产品前通过细节照片记录下其在系统中的安装状态）。若存在应用、安装或维护不当，索赔不予受理。对本产品的零件/组件进行更换或改装将立即撤销 RuB 的责任和担保。包装材料和阀门本身（必要时）必须依照现行的当地法规进行处理。

若说明书各个版本之间出现分歧，以英文版本为准。

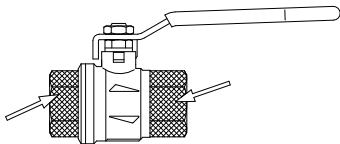

هام: من الضروري قراءة كامل للسند بعناية قبل تركيب أو صيانة صمام **Rub** (روب) والاحتفاظ به لأية مراجع مستقبلية.

الاستعمال: يمكن استعمال هذا المنتج مع الماء، الهواء، الغاز والزيوت ضمن حدود الضغط والحرارة المذكورة في الصفحات الخاصة بذلك في الكatalogات. إذا احتجت معلومات حول طريقة استعمال منتجاتنا مع سوائل مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه أو بتوصيات خاصة بها أو بمواصفات معينة لها الخ...، يرجى مراجعة الكatalog **Rub** (روب) الرسمي أو زيارة موقعنا على الإنترنت WWW.RUBVALVES.COM أو الاتصال بنا بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: sales@rubvalves.com. تحت ظروف معينة، على سبيل المثال ضرورة الحد من التدفق للسوائل عالية اللزوجة أو الكاشطة، فرق ضغط عالٍ، الاستعمال في محيط به ككلور، أمونياك أو تآلي أكسيد الكوبلت، الصمام يمكن أن يتعرض للتلف دون إمكانية تحميل **Rub** (روب) أي مسؤولية عن ذلك.

التركيب:

- (1) أكبرية صمامات فتح - إغلاق **Rub** (روب) بتأخير، يمكن تركيز للتدفق في الاتجاهين. أما الصمامات باتجاه واحد فتحمل سهما، وعندها الحالة يجب أن يكون مجرى السائل في الاتجاه المعاكس للسهم المطبوع على الصمام.
- (2) توصيل الصمام مع شبكة الأنابيب.
- (2) التأكد من أن الأنابيب مصفوفة بشكل ملائم.
- (2) إتساع إغلاق الوصلات للسند **Rub** (روب) تنصح باستعمال مواد سادة لإحكام إغلاق المسننات. إذا رغبت استعمال شريط تقفلون، عدم المبالغة بعدد الطبقات. إن كانت المسننات من نوع السدّ الهلّك على الشاف (أي بدون استعمال إضافات أو مواد تحريك الشد) **Rub** (روب) تنصح بوضع القليل من الزيت أو الشحم على المسننات قبل التجميع.
- (2) تثبيت الصمام على الأنابيب، تناول الصمام من خلال الأجزاء المسطحة الموجودة بجوار الأنابيب الذي يتم التركيب عليه (و ليس من الطرف الآخر). الجزء المناسب للسند موضع في الرسم الموجود في الأسفل. إسكك الصمام بفتح الأنابيب أو في الطرف الخاطئ يمكن أن يتلف الصمام.
- (2) عدم شد الصمام بقوة كبيرة، استخدام قوة كبيرة قد يعرض الصمام للتلف.
- بعد التجميع، غسل كامل النظام (صمامات - أنابيب، الخ) لإزالة الشوائب.
- قم بتفحص الشبكة قبل تشغيلها.

تنبيه:

عند تركيب صمام تفرغ جانبي أو عام، يجب التأكد من توجيه السوائل بشكل ملائم لكي تفرغ دون تسبب أضرارا للأشخاص أو الأشياء.

للمصمامات المزودة بوسيلة ربط قابلة للتعديل، في حال إزالة للفتيح يجب تثبيت الوصلة باليد ومن ثم بفتح نسبة 6/1 مرة. ومن بعد تركيب القبطن وشدّ الوصلة يجب تثبيت القبطن على العمود الصغير. عدم استعمال الصمام بدون القبطن.

معلومات الاستعمال: لإغلاق الصمام، تدوير القبطن باتجاه عقارب الساعة على 90 درجة ولفته تدوير القبطن باتجاه عقارب الساعة على 90 درجة. الحركات السريعة قد تسبب في حدوث الطرق المائي والتي قد تؤدي إلى تضرر كامل الأجهزة. ملاحظة: تعزّ سطوح العمود الصغير وضعية الكركة (عندما تكون سطوح العمود موازية للأنابيب يكون الصمام مفتوحا وعندما تكون عمودية يكون الصمام مغلقا).

الكشف: يجب الكشف على الصمام بصورة دورية للتأكد من عمله بصورة صحيحة. ينصح بعمل مراقبة مستمرة للصمامات المعرضة للتشغيل بالظروف القصوى. مثال: ظروف تقارب من الحدود القصوى للحرارة و/أو الضغط المشار إليها في جداول المنتج، أو في حال كون الصمامات معرضة للاهتزازات، الطي أو الالتواء. تضافر عاملين أو أكثر يجب اعتباره لتشغيل بالظروف القصوى ولذا يجب زيادة عمليات تفحص الصمامات.

الصيانة: الصمامات بسدّ تحكم بخلفه (O-Ring) لا تحتاج إلى صيانة.

لعمل الصيانة الروتينية للصمامات المزودة بوسيلة ربط قابلة للتعديل يجب إتباع ما يلي:

فك الدرع في المثلث القبطن وإزالة القبطن.

تثبيت صمامة وصلة الربط بإحكام ومن ثم شدّ بفتح نسبة 6/1 دورة.

تركيب القبطن وشدّ الدرع حتى تثبيت القبطن في موضعه على العمود الصغير.

عدم استعمال الصمام بدون القبطن.

تحذير: لسلامتك من الضروري إتباع التعليمات التالية بعناية، قبل إزالة الصمام من الشبكة أو فك الصمام.

(1) ارتداء أي قطعة ملابس ومعدات تتطلب عادة عند التعامل مع السائل المعني.

(2) تجنب الضغط من الخلف وتحريك الصمام كما يلي:

(2) افتح الصمام لإخراج السائل من الخلف/الأنبوب.

(2) بفتح وأغلق الصمام لإخراج الضغط المتبقي في جسم الصمام.

(2) إزالة الصمام من الخلف.


(2) تدوير مقبض الصمام إلى وضعية نصف - مفتوح (45 درجة)، جمع أية بقايا للسائل في وعاء مناسب.

انظر نقطة (2) من فترة التركيب لتحديد نقاط (إسكك) بالفتاح.

تحذير: في حال كون الصمام الكروي الساندرز مغلق وبداخله سائل، والسائل يتمدد فيما بعد بسبب تغير درجة الحرارة، الصمام يمكن أن يتلف بشكل كبير والسائل يمكن أن ينتشر في البيئة.

تم فحص هذا المنتج تقنياً مع إجراءات الجودة **Rub** (روب). إذا كنت متأكد من وجود عيب في هذا الصمام من ناحية المواد و/أو عيب في التصنيع، يرجى إعادة الصمام للبائع مع نسخة من بطاقة الضمان الأصلية وتفاصيل الشكوى (في حال تعطل الصمام خلال العمل يجب عليك توفير المعلومات المتعلقة بموضع المنتج في النظام وتحاليل الوسائل المتدفقة في المنتج. في هذه الحالات من الضروري توثيق حالة التجهيزات في النظام من خلال تصويرها قبل إزالة المنتج في حال الاستعمال، التركيب، الصيانة بشكل غير ملائم، أو يتم قبول أي شكوى. تغيير أو تعديل أجزاء مكونات من المنتج، ينتج عنه سحب كفاءة وسريته **Rub** (روب) فوراً. يجب التخلص من مواد التغليف وبعد الصيانة الصمام نفسه تقنياً مع القوانين المحلية السارية.

في حال وجود عدم مطابقة في مختلف ترجمات هذه التعليمات، النص الإنجليزي يعتبر هو المرجح.

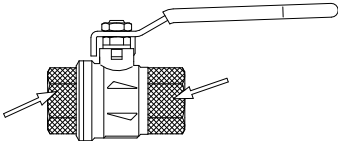

প্রজ্ঞাপকস্বাক্ষরকর্তার নাম ও ঠিকানাঃ

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां
अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः

অয়া নাভানা সুনিরিত, ২৭/২৮
২৫০৮০ গিলিঅরগি ডি ম্যাকান
ব্রেনিয়া (ইটালী)

চাল সহায়ীল সরঞ্জামের বর্ণনাঃ
নিচালের টেকসী বল আলত (অন/

যে সকল অনুসৃতব্য ব্রীতি মূল্যায়ন শক্তি অনুসরণ করা হইয়াছে:

3

প্রস্তুতকারীর পক্ষে ইউরোপীয়ান কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত বৈধ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি:
কুবিমেটোরি ইউটোনেসিয়ারি বনমি

খাম্বার : :
 নাম : : বন্দনা
 পল মর্যাদা : : জেসিওয়েট
 তারিখ : : ১৬ আগস্ট ২০০৩

प्राप्तः ३

"Bangali"

ଉତ୍ତରୀ: ଏକটি **RuB** ଉତ୍ପାଦନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଏହି ଉପକରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ସହଜରେ ସାଥେ ମିଳିବ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରାମରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ।

कृष्णधाम विधि

[illegible]

সংস্থাপন পদ্ধতি

৯) অধিকাংশ **RuB** অণু/অফ ভাষ্যভুলে ঘিঁষুণী। যে কোন পিকে তরল অবস্থা গ্যাসীয় পর্যায়ে প্রবাহিত করার জন্য এগুলো সংশোধন করা যেতে পারে। একমুখী ভাষ্যভুলিতে একটি তীরচিহ্ন থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে তীর দ্বারা নির্দেশিত পিকে অবশ্যই তরল পর্যায় প্রবাহিত করতে হবে।

২) **পরিগণনামূলক আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে**

ক) পাইপডালো যান্ত্রে ত্রিক সোজাসুজি অবস্থানে থাকে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

৩) গ্যাস কতি পরিশোধন করি কত পরিমাণ বিক্রা গ্যাস কতি আশে **RuB** শাইল বেগ বাধাবহ করা সুস্মারিত করে। আশনি যদি ট্রেফল^(R) ট্রে গ্যাস ব্যবহার করতে চান, তাহলে চারের অধিক হেল্পেশ শিবেন না। যদি আশনি বেগে অবধা ট্রে ছাড়ু অন্য কোন সাল ব্যবহার করতে চান, তাহলে **RuB** এর পরামর্শ হ'ল, সাময়িক তেল অবধা বীজ কতি পাঠাগালে পিছিল ককুল সংযোজনের পূর্বে।

৭) **পাণিশের সর্ষ ছুর সাহায্যে জলজ সতরেকায়** পাণিশের শিকড়ের সমস্ত ছানে জলজন্তু ছাংশ ককন (বিশরীত প্রভেদ নয়)। শীতের চিত্রে পাঁচ কটোর জন্য শিশির ছাংশ সেবাশে হয়েহে। পাণিশ-হেমের সাহায্যে জলজ খাংশ করা অথবা শীত হয়ে যেতে পারে।

সংযোজনের পরে সম্ভাব্য ময়লা দূরীকরণার্থে প্রতিরূপা পথকেই দিয়ে ফেলুন (ভালভ/পাইপসমূহ ইত্যাদি) কার্যক্ষেত্রে সংস্থাপনের পূর্বে গ্রন্থিগণ পঞ্চটি পরীক্ষা করিয়া নিম্ন।

गोपनीयता

যদি আপনি একটি পার্শ্ব-প্রাণী অথবা একটি বর্জ্য বহির্গমন ভালত সংস্থাপন করেন, তাহলে আত্ম অথবা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াণের জন্য বহির্গামী তরল পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিশ্চিত হইল।

আত্মজাতীয়তাবাদ শ্যাকি গ্রান্ড সঙ্গীত অলম্বের চেয়েও আগুনি ঘুসি হাফল খুসে ফেলেন, তাহলে গ্রান্ডে হাতের সাহায্যে গ্রান্ড শ্যাকি টাইট করুন, আরপর একটি বেজের সাহায্যে আরো ১/৬ ভাগ টাইট করুন। আরপর হাতদলি লাগান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা স্বচ্ছনে পুরোপুরিভাবে সংশ্লিষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা টাইট করতে থাকুন। হাতদলি ছাড়া ভালো চালায় করবেননা।

महाराष्ट्र नवनिर्माण विभाग

জানকি মল্লিক হতে পারে, এবং শিলার পল্লিকি কীটার অনুপুলে ৯০° থেকে সূর্যি কাশা পর্বত মুরাত হতে, ধোঁ মুরাত হতে, এবং শিলার পল্লিকি কীটার বিশেষত শিক ৯০° থেকে সূর্যি কাশা পর্বত মুরাত হতে। ভাড়াইলি মুরারনে মলে আঁকে ঠিক থেকে পারে এবং মলে পুরো মারিইলিই ফাঁদগ্রহ হতে পারে। শাক্য মারবনে মলে আঁদের গ্রায়-সমতল অংশ মলে দ্বারের অবস্থান দর্শন করে (যখন গ্রায়-সমতল অংশটি পাইপের সাথে সাম্যরলে অবস্থান করে, তখন ভাড়াইলি মলে মেলো অবস্থান করে এবং যখন তা ঊর্ধ্ব অবস্থানে থাকে, তখন তা বরা মরা হয়।

১১.১১ নিমিত্ত সময় অয়ের ভাঙতি ঘাট করুন শ্রমিক সম্মেলন নিশ্চিত করার জন্য। চরম অবস্থায় চালালে আরো সমস্যার বাসি করায় সুপারিশ করা হয়, যেমন গণতার নিশ্চিত করেণ্ডে চিহ্নিত নীমার ভাসমান ছাপ/অথবা ছাপ পৌঁছে যাবার মত অবস্থায়, অথবা যেখানে ভাঙতগ্রসি ফাঁকি, বৈক্য বাওসা হয় অথবা টকসর সমস্য়ী হয়, চরম চালালে অবস্থার ব্যবস্থা বিবেচনা করার জন্য অবশ্যই সুইচ বা ভাস

Good! So Good!

০-রিং ষ্টেম সিলিং সম্পূর্ণ আবেগ ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়।

যে চ্যাম্পিয়নশিপে এ্যাডাল্টস্টেপল ব্যাংকিং গ্র্যান্ড স্লটস রক্ষণাবেক্ষণ আছে তাকে আছে।

হাতের নাটের জু খুদু এবং হাতলগি খুদে ফেলুন। টাকট করে প্রায় ৯টি ফিংগার জু নিয়ে সযোজন করুন এবং তারপর আঙের তুলনায় ১/৬ অংশ টাইট করুন। হাতলগি পূর্ণসংযোজন করুন এবং হাতলগি পুরোপুরিভাবে সংস্থাপিত হওয়া পর্যন্ত ৯টি টাইট করুন। হাতলগি সাহায্যে হাত জলত ঢালাবেন না।

সতর্কবাণী: আপনার নিরাপত্তার জন্য পাইপলাইনের থেকে ভালো স্থানান্তর অথবা খুলে ফেলার আগে, নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করা জরুরী।

১) কোন কোন অবল পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষামূলক কাপড় এবং সরঞ্জাম পরিধান করণ।

২) লাইসেন্সহীনভাবে চালানো যানবাহন এবং জালভাণী নিয়ন্ত্রণে সুরক্ষা

ক) জাভের অভ্যন্তরে চাপনাক্ত করার জন্য ভালভটি পূর্ণমণ্ডল খনন ও বাক্ত করুন।

খ) ভাষাভিত্তি মূল্যায়ন এবং লাইসেন্স/পাইপের অস্বাভাবিক পদার্থ বাহিরে ফেলা।

গ) পাইল লাইন থেকে ভালভটি অপসারণ করুন।

খ) হাতলটি অথ বোলা অবস্থা (85° কোণ সৃষ্টি করা) পর্যন্ত ঘুরান, ভেতরে কোন ভরল পদার্থ থাকলে তা সচ্ছাৎ করে সঠিক আছে তা নিশ্চয় করুন।


রেস্ট্রিক্টেড ক্ষেত্রের অবস্থানের জন্য সংস্থাপনের অধীন ধারা 2(C) দেখুন।

नववर्षाणि ।

[illegible]

প্রয়োজনে, মোড়ক সান্দ্রী এবং ভালত সবুজ অবশ্যই স্থানীয় প্রচলিত আইন অনুসারে অপসারণ করতে হবে।

বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে এই নির্দেশগুলির পার্থক্যের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে লেখা রচনাকে অনসরণ করা হবে.

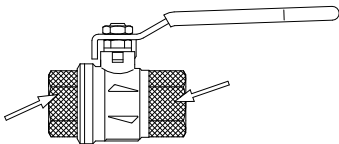



MEETING STANDARDS IS OUR STANDARD

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI SRL


Via Padana Superiore, 27/29

Fraz. Ciliverghe - 25080 Mazzano (BS) - Italy

Phone + 39 030 212441 Fax + 39 030 2629498

sales@rubvalves.com

www.rubvalves.com

 Printed on recyclable paper.

Disclaimer: **RuB** endeavors to provide comprehensive information about the installation, maintenance and operation of its products. For more details or clarification, please contact us through our web site. **RuB** reserves the right to change or modify product design, construction, specifications, materials or the information herein without prior notice and without incurring any obligation to make such changes and modifications on **RuB** products previously or subsequently sold. Content of this document is proprietary to **RuB** and it may not be copied in part or in whole for reasons other than the direct application of this document on **RuB** products. Recommendations on application design and material selection are based on available technical data and are offered as suggestions only. Each user should make his/her own tests to determine the suitability for his/her own particular use. **RuB** offers no express or implied warranties concerning the form, fit, or function of a product in any application. **RuB** does not accept liability for errors or omissions.